Notice installation & mise en service

Système de commande et d'alertes par sms
REMOTE GSM 220VAC
Version n°6.20

Remote GSM

Français

Sommaire

1. Présentation

Coffret REMOTE GSM fermé ..... page 2
Coffret REMOTE GSM ouvert ..... page 2

2. Bornier de connexion

Détail du bornier ..... page 3

3. Configuration de la carte

Configuration «retour d'état commandes» ..... page 4
Configuration «modes de commande» ..... page 4
Configuration du module GSM ..... page 5

4. Mise en place de la carte SIM

Préparation de la carte SIM ..... page 5
Mise en place de la carte SIM ..... page 6

5. Mise sous tension

Démarrage du module GSM ..... page 6

6. Programmation

Prise en main des fonctions de base ..... page 8
Programmation des alarmes ..... page 9

1. Présentation

a) Coffret REMOTE GSM fermé

b) Coffret REMOTE GSM ouvert

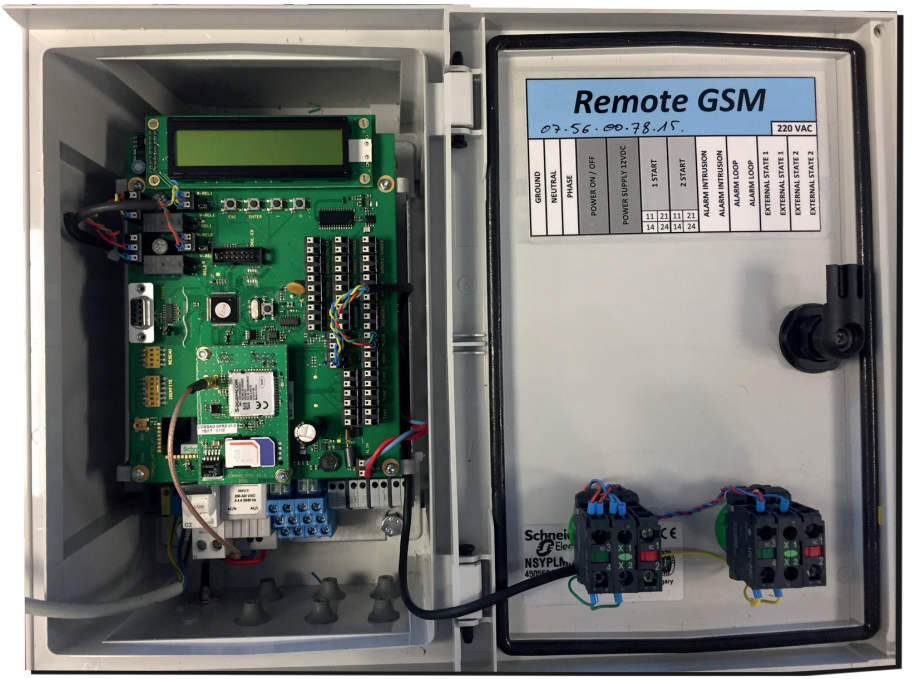

2. Bornier de connexion

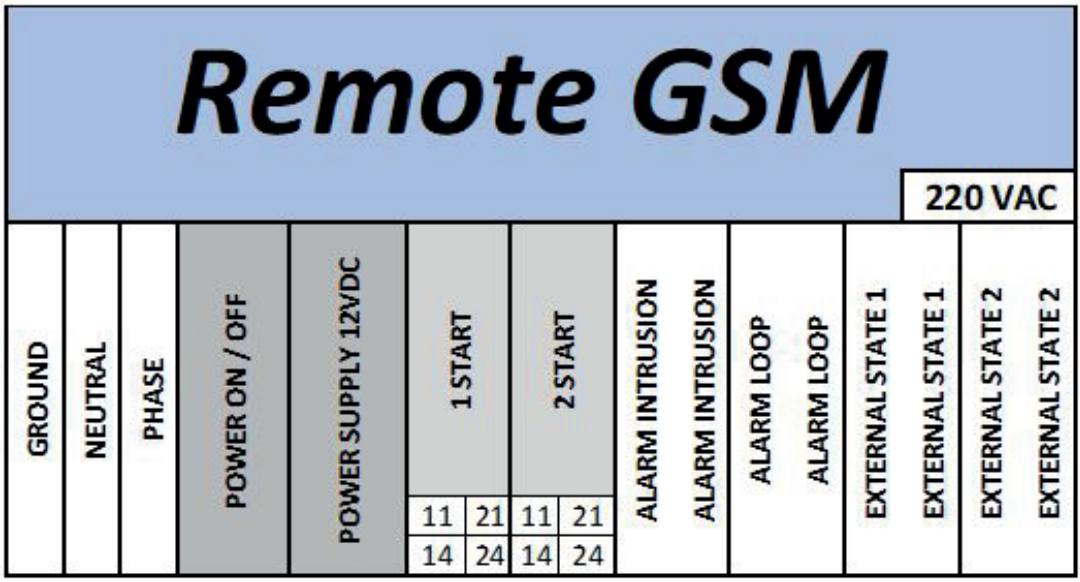

Ground : Terre
Neutral : Neutre 200Vac
Phase : Phase 220Vac
POWER ON/OFF : Disjoncteur 200Vac
1 Start : Câblage sorties commande relais1 (11 et 14 ou 21 et 24)
2 Start : Câblage sorties commande relais2 (11 et 14 ou 21 et 24)
Alarm Intrusion : ON -> Boucle fermée / OFF -> boucle ouverte
Alarm Loop : ON -> Boucle fermée / OFF -> boucle ouverte
External State 1 : Retour d'état de commande (On fermé – OFF ouvert)
External State 2 : Retour d'état de commande (On fermé – OFF ouvert)

3. Configuration de la carte
avant la mise sous tension

a) Configuration des «retour d'état commandes»

V-REL 1 Présent : tient compte de l'état du relais de commande Absent : tient compte de l'état connecté sur le bornier External State 1	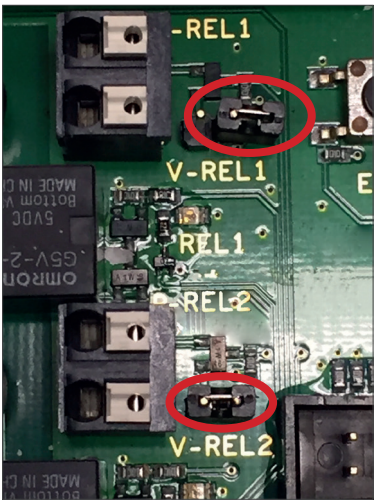
V-REL 2 Présent : tient compte de l'état du relais de commande Absent : tient compte de l'état connecté sur le bornier External State 2	

b) Configuration des «modes de commande» : partie RESEAU

Switch1 On : Relais de commande 1 mode Maintenu Off : Relais de commande 1 mode Impulsionnel **Switch2** On : Relais de commande 2 mode Maintenu Off : Relais de commande 2 mode Impulsionnel	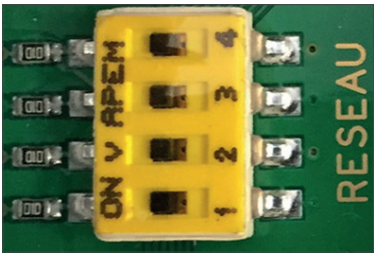

3. Configuration de la carte *(suite)*

c) Configuration du module GSM : partie IDENTITE

Switch1 On : mode GSM Sagem Off : mode GSM Sierra	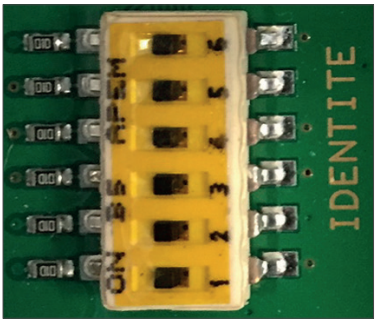

4. Mise en place de la SIM

a) Munissez-vous de la carte SIM choisie pour votre système. Notez le numéro de téléphone.

IMPORTANT : Insérez-la dans un téléphone pour ôter la protection par code PIN !

4. Mise en place de la SIM *(suite)*

b) Insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet à l'intérieur du module GSM

5. Mise sous tension

Action	Affichage écran
a) Mettre le coffret sous alimentation électrique	MENU V1.0.2 PARAMETERS
b) Défiler dans le menu en tapant «+» jusqu'à l'affichage :	MENU V1.0.2 GSM/GPRS
c) Taper «Enter»	GSM/GPRS ETAT:INITIALISATION

5. Mise sous tension
(suite)

d) La LED verte clignote toutes les 3 secondes : le module GSM est inscrit sur le réseau de l'opérateur

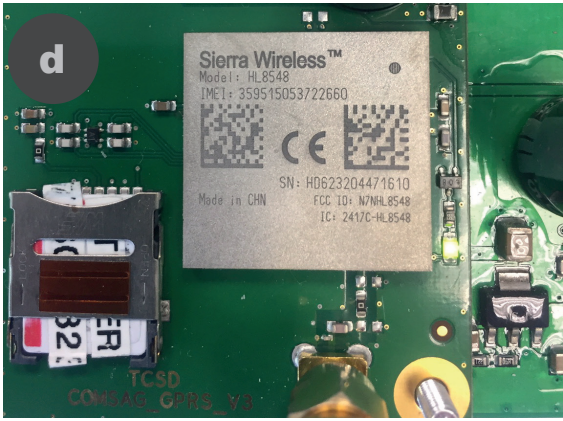

e) L'afficheur passe de l'état «INITIALISATION» à l'état «ACTIF» :

6. Programmation

Action	Affichage écran
a) Taper deux fois «+» successivement	
b) Taper «Enter» En appuyant sur «+» ou «–» vous pouvez activer l'afficheur **ON** en permanence (si **OFF**, l'afficheur s'éteint au bout de 1mn). Validez avec «Enter»	
e) Taper «ESC» puis «+» Taper «Enter» : OFF clignote. Taper «+» ou «-» pour activer ou désactiver l'alarme, puis taper «Enter» pour valider.	
f) Taper «ESC»	
g) Taper «+» : 1START OFF = relais n°1 en arrêt STATE OFF = retour d'état désactivé 1START ON = relais n°1 en activité STATE ON = retour d'état activé	

6. Programmation
(suite)

Action	Affichage écran
h) Taper «+» : 2START OFF = relais n°2 en arrêt STATE OFF = retour d'état désactivé	
i) Taper «ESC» puis «+». Menu alarme INT = Alarme intrusion (ON = alarme active, OFF = alarme inactive) LOOP = Alarme boucle magnétique (ON = alarme active, OFF = alarme inactive)	

Système d'alerte par SMS
REMOTE GSM 220VAC
Notice installation & mise en service
Version n°6.20

TCSD - 500 avenue de Grande Bretagne - 82000 Montauban - FRANCE
+33 563 208 800 - tcsd@tcsd.fr
www.tcsd.fr